


Gas-Brennwertgerät VKK ecoVIT

VKK 486/5

Baugruppenübersicht

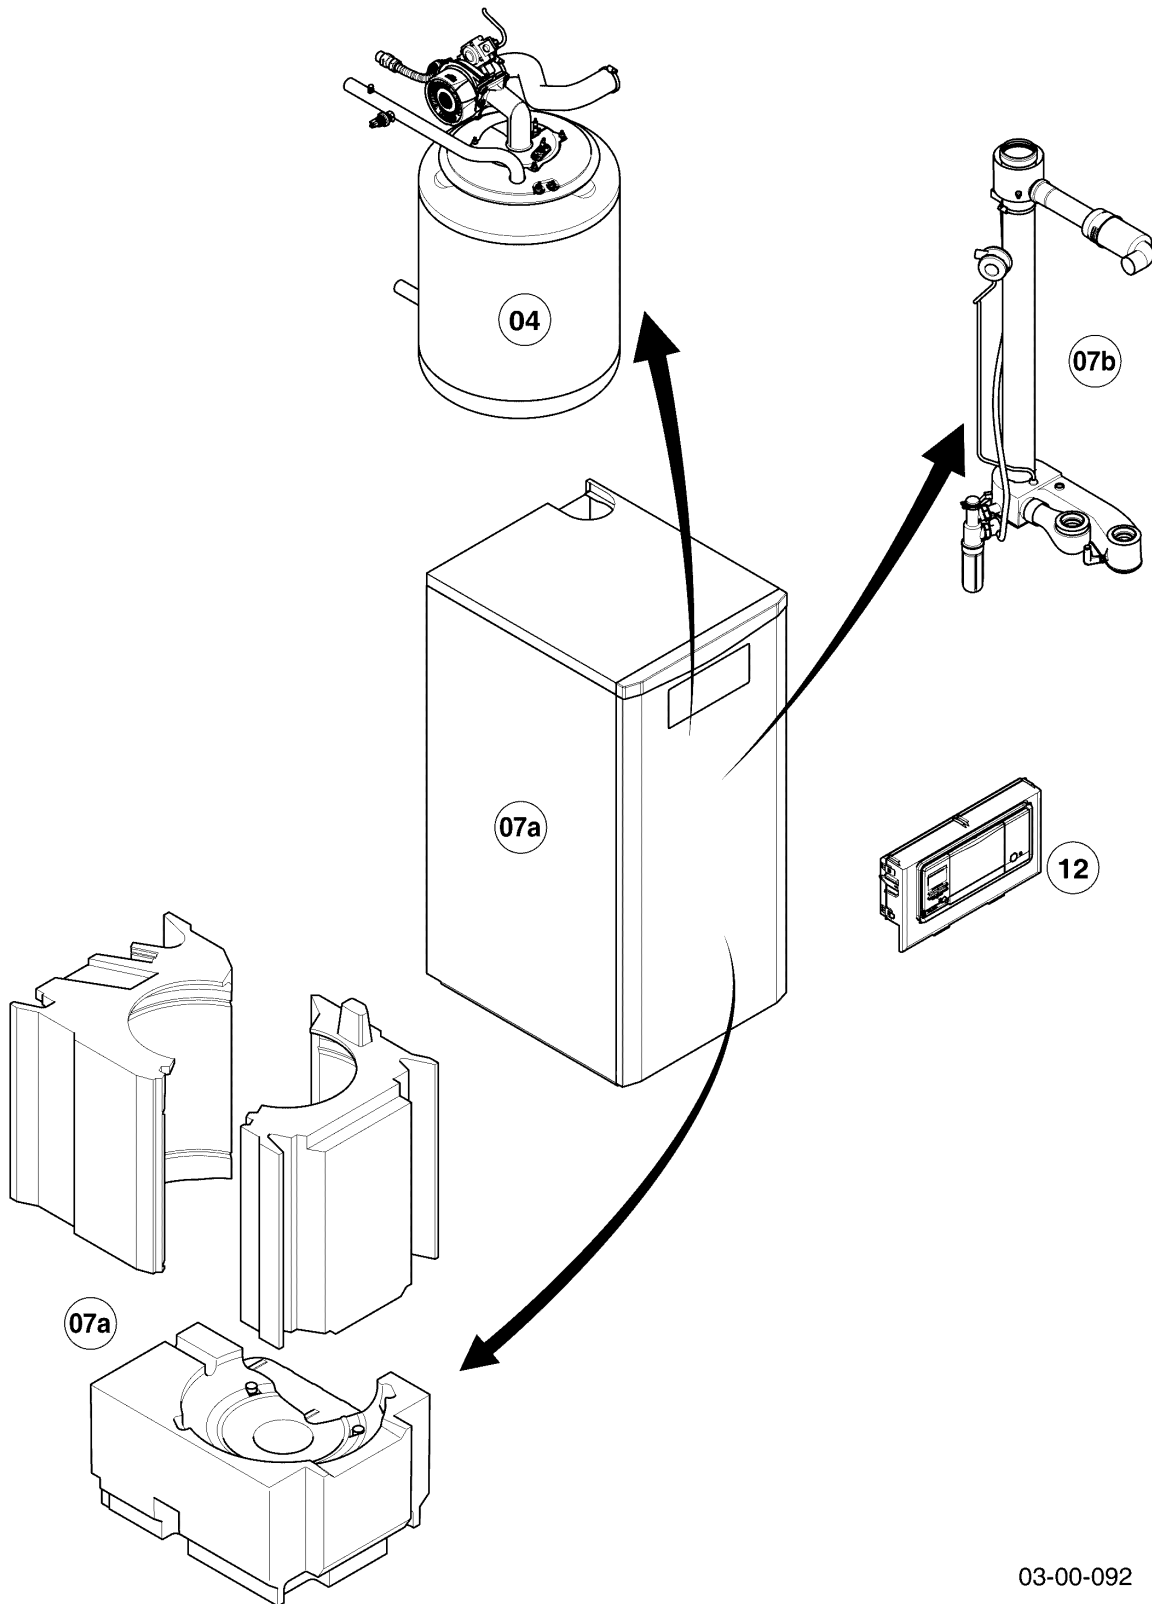

03-00-092

Gas-Brennwertgerät VKK ecoVIT

VKK 486/5


Baugruppenübersicht

Pos.	Baugruppe
04	Brenner
07a	Verkleidungsteile
07b	Luft-/Abgasführung
12	Schaltkasten
99	Wartungsempfehlung

Gas-Brennwertgerät VKK ecoVIT

VKK 486/5

04 - Brenner

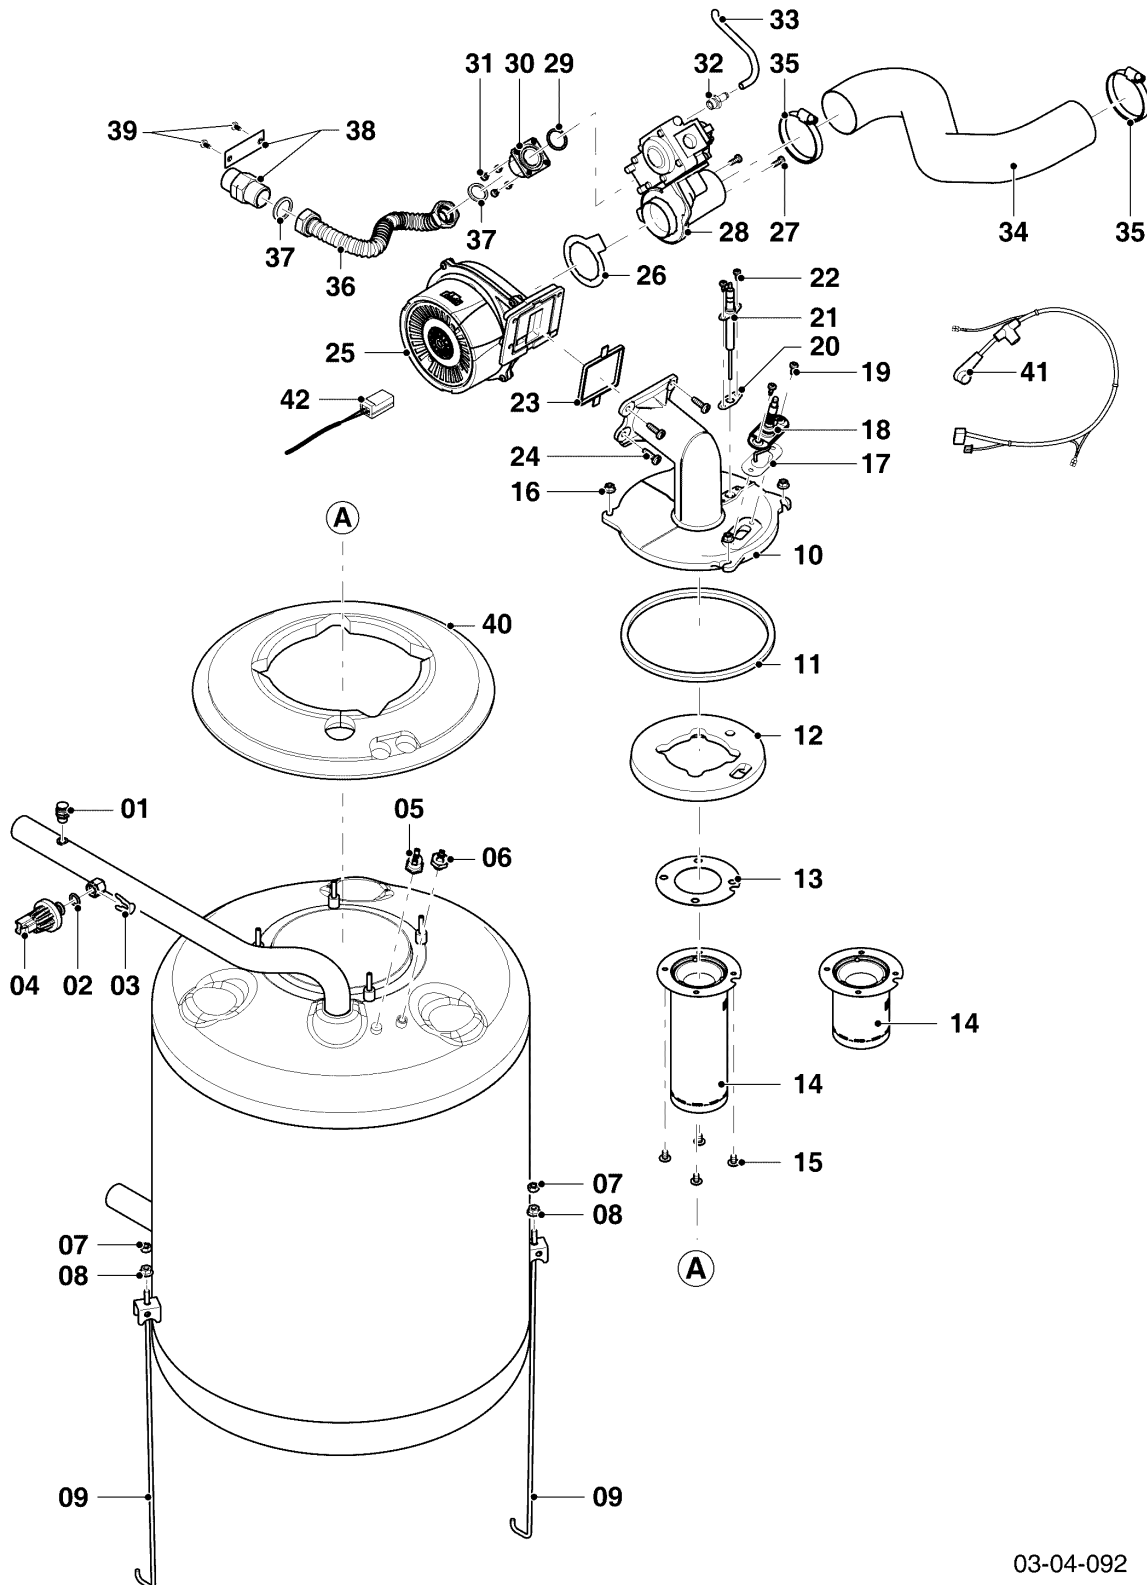

03-04-092

Gas-Brennwertgerät VKK ecoVIT

VKK 486/5

04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	
02	178993	O-Ring, (10 St.)	
03	219660	Klammer, (10 St.)	
04	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 02, 03
05	100376	Temperaturbegrenzer	
06	0020045972	Fühler, NTC	
07	0020197026	Mutter, M6 (10 St.)	
08	0020035215	Mutter	
09	0020232009	Ankerstange	mit Pos. 07, 08
10	0020232027	Flansch	mit Pos. 11
11	0020232028	Dichtschnur	
12	0020232029	Isolierung	mit Pos. 13, 15
13	981103	Dichtung, Brenner	
14	050435	Brenner	VKK 486/5, mit Pos. 13, 15
15	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
16	0020035215	Mutter	
17	981330	Dichtung, Zündelektrode	
18	090709	Elektrode	mit Pos. 17, 19
19	0020195482	Schraube, (10 St.)	
20	0020232030	Dichtung, (5 St.)	
21	0020232031	Elektrode (Überwachung)	mit Pos. 20, 22
22	0020232032	Schraube, (10 St.)	
23	193594	Dichtung	
24	193597	Schraube, (10 St.)	
25	0020232038	Gebälse	VKK 486/5, mit Pos. 23, 24, 26, 27
26	981104	Dichtung	
27	509685	Schraube, (10 St.)	
28	0020232037	Gasarmatur	VKK 486/5
29	982315	O-Ring	
30	0020232035	Adapter	mit Pos. 29, 31, 37
31	0020232032	Schraube, (10 St.)	
32	0020232036	Anschluss	
33	0020232041	Schlauch	
34	0020232043	Schlauch	VKK 486/5, mit Pos. 35

Gas-Brennwertgerät VKK ecoVIT

VKK 486/5


04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
35	0020232044	Schelle (2 St.)	
36	0020232039	Gasrohr	mit Pos. 37
37	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
38	0020232040	Nippel	mit Pos. 39
39	0020136643	Schraube, (10 St.)	
40	0020232010	Isolierung	
41	0020232049	Kabelbaum	Elektrode (Zündung und Überwachung)
42	0020232050	Kabelbaum	VKK 486/5, Gebläse

Gas-Brennwertgerät VKK ecoVIT

VKK 486/5

07a - Verkleidungsteile

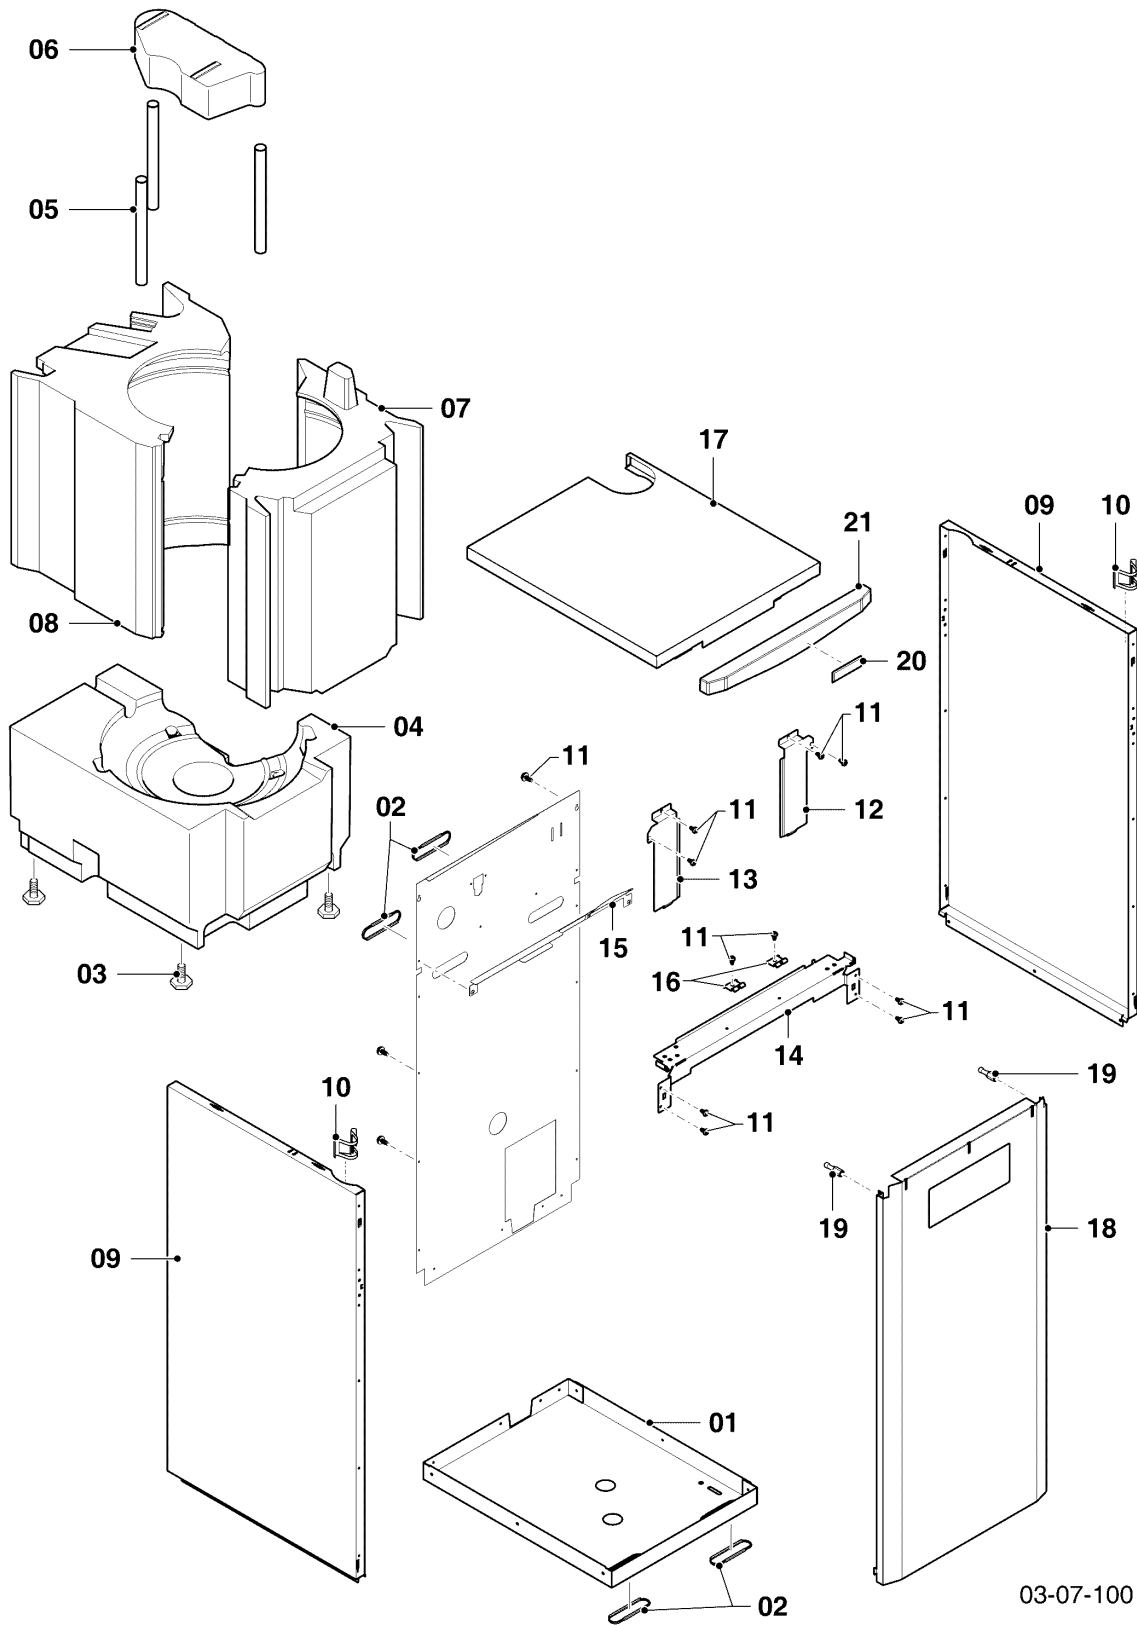

03-07-100

Gas-Brennwertgerät VKK ecoVIT

VKK 486/5


07a - Verkleidungsteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020232006	Bodenplatte	
02	0020038755	Griffring, Set a 3 St.	
03	0020198221	Fuß	
04	0020232007	Isolierung	
05	0020232008	Fuß, Halter	
06	0020232020	Halter	
07	0020232011	Isolierung	
08	0020232012	Isolierung	
09	0020232051	Seitenblech	
10	0020232052	Clip, (10 St.)	
11	0020136643	Schraube, (10 St.)	
12	0020232058	Halter	
13	0020232059	Halter	
14	0020232057	Halter	
15	0020232053	Halter	
16	098907	Halter, Set a 2 St.	mit Pos. 11
17	0020232056	Deckel	
18	0020232055	Frontblech	
19	0020232054	Stift (10 St.)	
20	0020131003	Firmenschild	
21	0020232061	Deckel	

Gas-Brennwertgerät VKK ecoVIT

VKK 486/5

07b - Luft-/Abgasführung

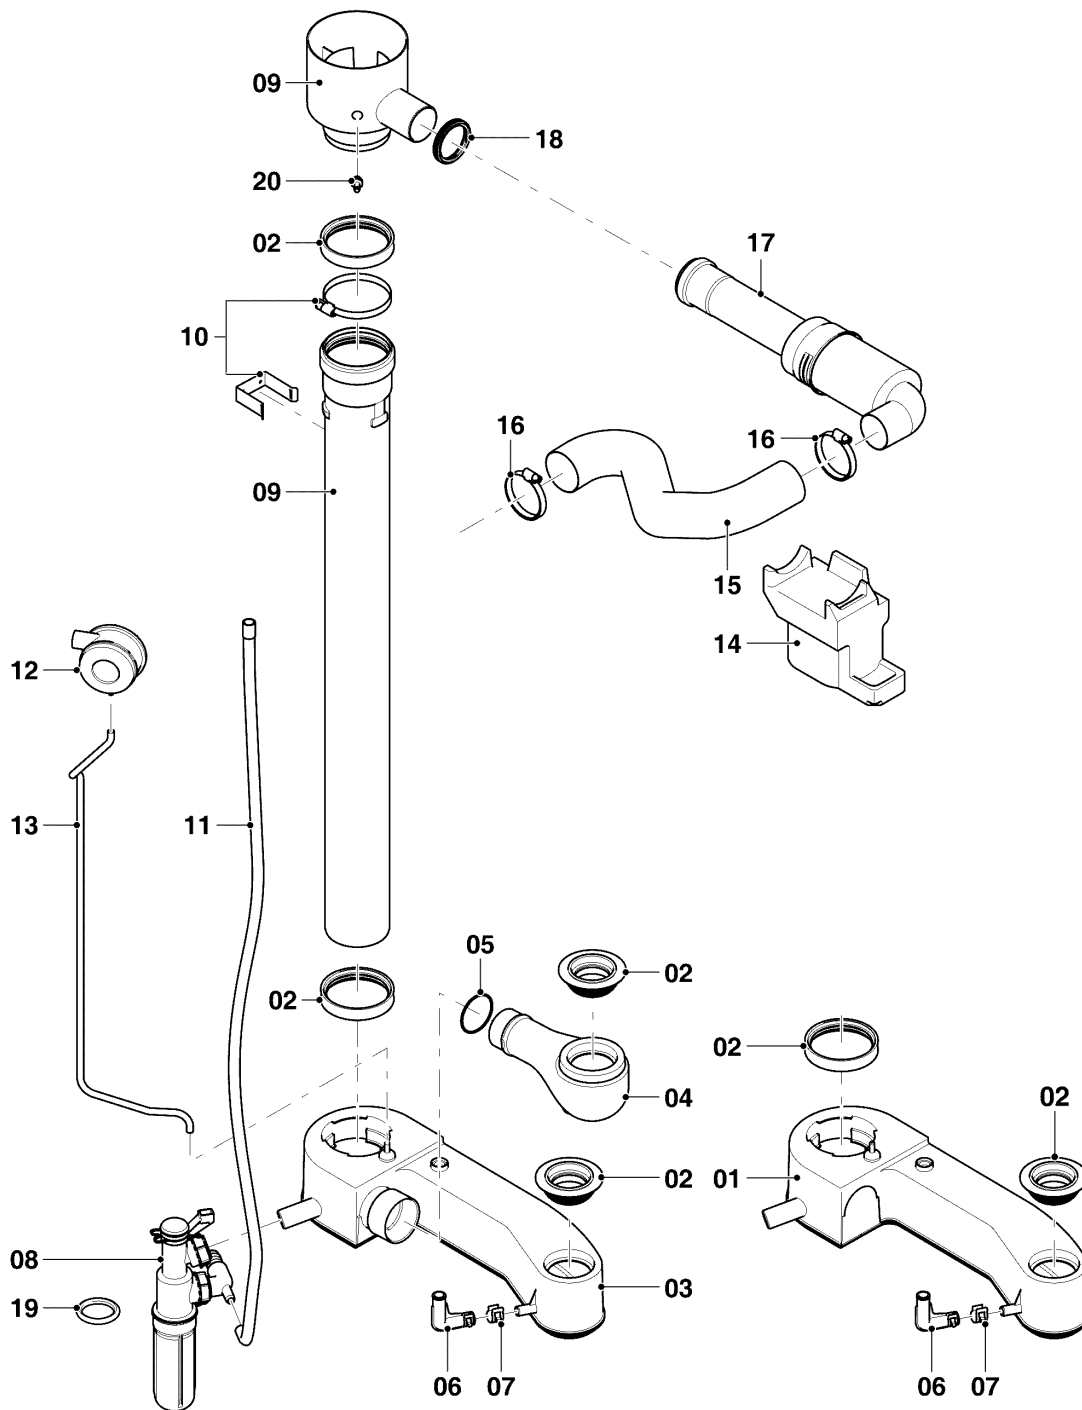

03-07-099

Gas-Brennwertgerät VKK ecoVIT

VKK 486/5


07b - Luft-/Abgasführung

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
02	0020232014	Dichtung (Set)	mit Pos. 05
03	0020232015	Abgassammler	VKK 486/5, mit Pos. 02, 04, 05, 06, 07
04	0020232016	Abgasbogen	VKK 486/5, mit Pos. 02, 05
05	0020232017	Dichtung, (5 St.)	VKK 486/5
06	0020232018	Anschluss	
07	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
08	0020232019	Siphon	mit Pos. 19
09	0020232021	Abgasrohr	mit Pos. 02, 11
10	0020232022	Halter	
11	0020232023	Schlauch	
12	0020232024	Druckwächter	VKK 486/5
13	0020232025	Schlauch	
14	0020232026	Halter	
15	0020232043	Schlauch	VKK 486/5, mit Pos. 16
16	0020232044	Schelle (2 St.)	
17	0020232046	Schalldämpfer	VKK 486/5, mit Pos. 18
18	981111	Dichtung	
19	981158	O-Ring, (10 St.)	
20	079312	Zubehörbeutel, Abgasrohr	

Gas-Brennwertgerät VKK ecoVIT

VKK 486/5

12 - Schaltkasten

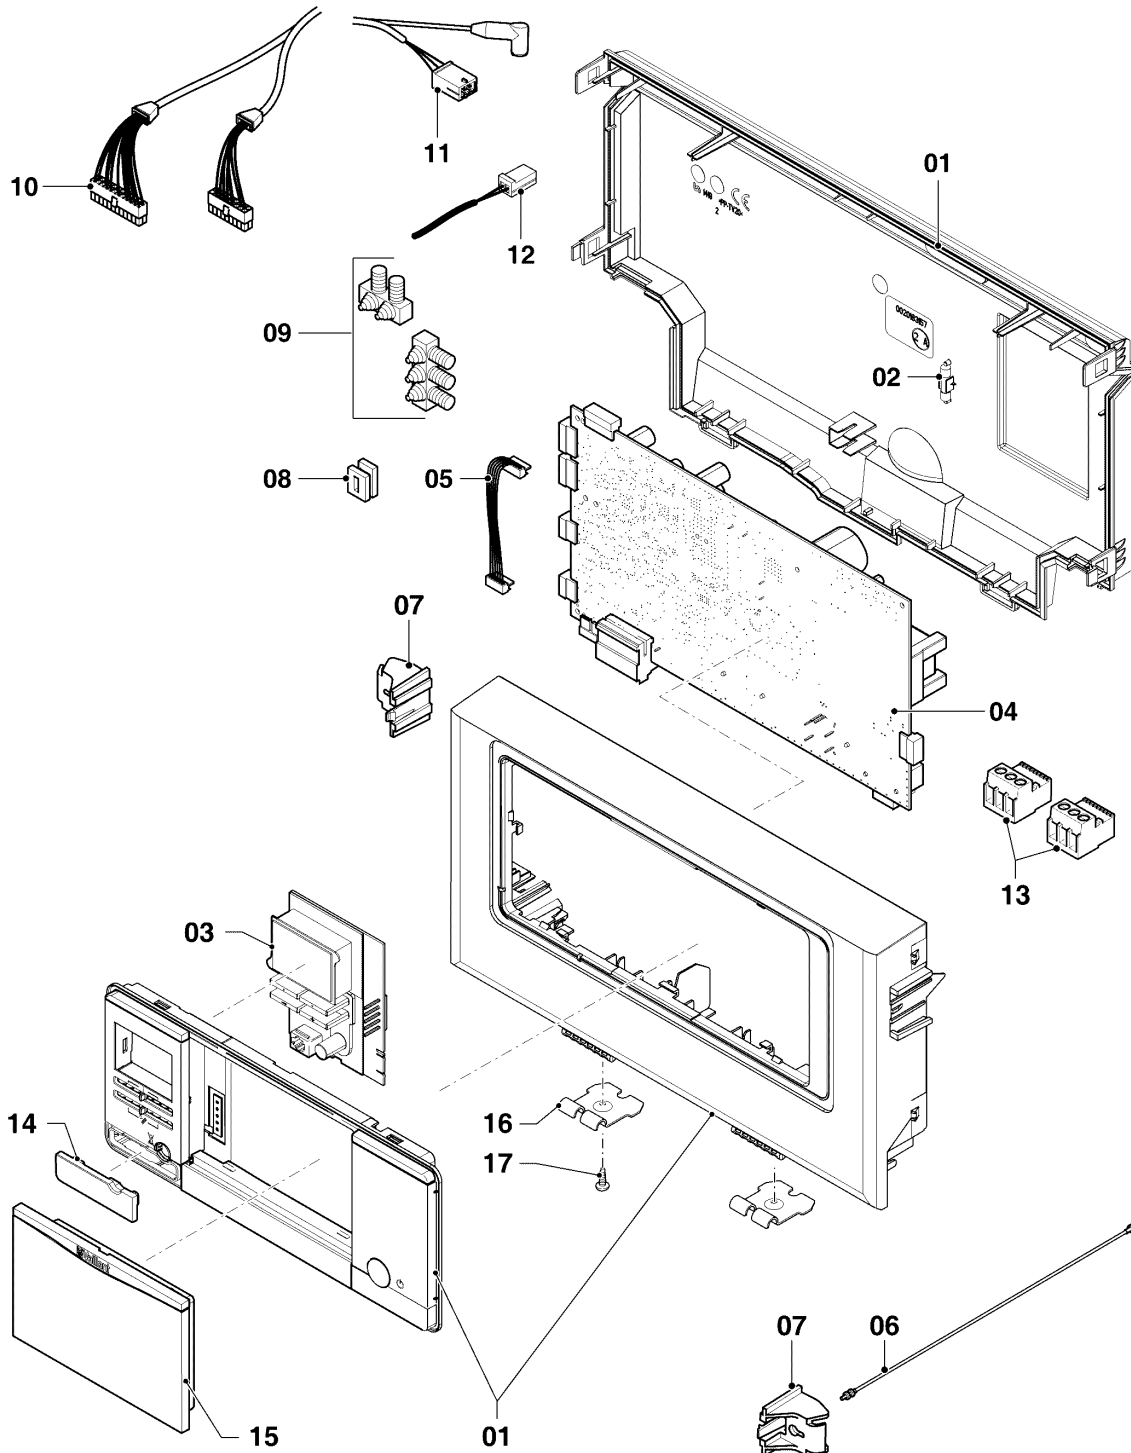

03-12-072

Gas-Brennwertgerät VKK ecoVIT

VKK 486/5

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020232047	Gehäuse	mit Pos. 02
02	0020067507	Sicherung, 2,0 A T2H (10 St.)	
03	0020231069	Display	
04	0020231360	Leiterplatte	
05	0020136630	Kabel, Display	
06	0020232060	Fangband	
07	0020041932	Fangband	mit Pos. 06
08	0020210117	Stopfen	
09	078533	Zugentlaster, Set	
10	0020232048	Kabelbaum	Gasarmatur, Gebläse, NTC, Druckwächter, Wasserdrucksensor, Speicherfühler, Sicherheitstemperaturbegrenzer ... (Kleinspannung)
11	0020232049	Kabelbaum	Elektrode (Zündung und Überwachung)
12	0020232050	Kabelbaum	VKK 486/5, Gebläse
13	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
14	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
15	0020136634	Deckel, Regler (pro)	
16	098907	Halter, Set a 2 St.	mit Pos. 17
17	0020136643	Schraube, (10 St.)	